



UWAGA /WARNING

UWAGI DOTYCZĄCE MONTAŻU

Przed montażem proszę sprawdzić czy wszystkie elementy zawarte w instrukcji znajdują się w opakowaniu oraz czy nie są uszkodzone.

W przypadku uszkodzeń lub braków prosimy o pilny kontakt ze sprzedawcą


UWAGA : NIE MONTOWAĆ USZKODZONYCH ELEMENTÓW


NOTES ON INSTALLATION

Before installation, please check that all components included in the instructions are in the packaging and that they are not damaged.

In case of damage or shortages, please contact your dealer urgently

ATTENTION: DO NOT INSTALL DAMAGED ELEMENTS

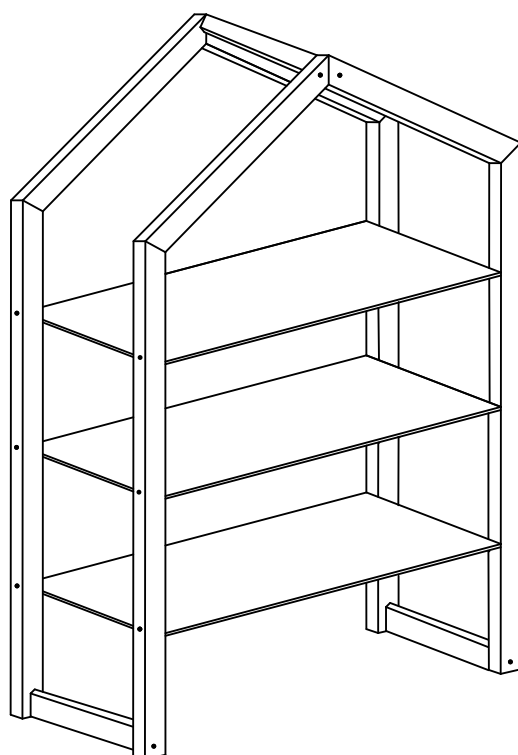

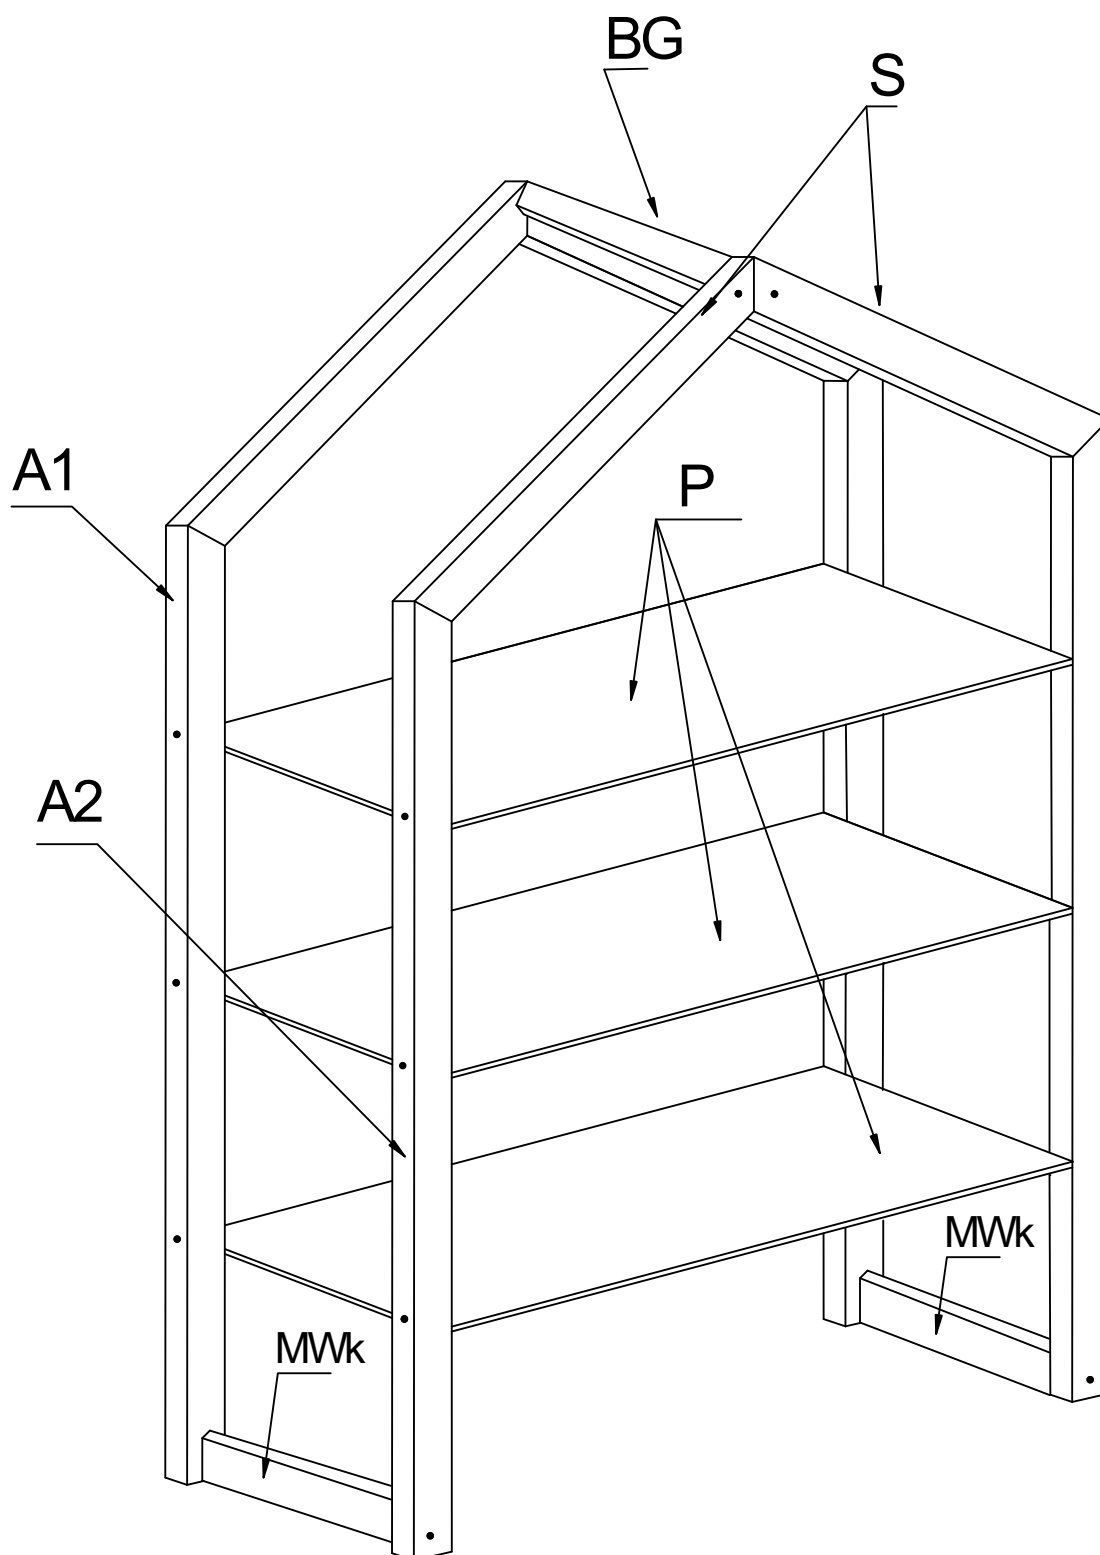

PÓŁKA DREWNIANA-DOMEK RESTWOOD:

Noga A1-x2

Belka BG 45x45-x1

Noga A2-x2


Skos S-x4

Deska MWk-x2


Półka P-x3




S

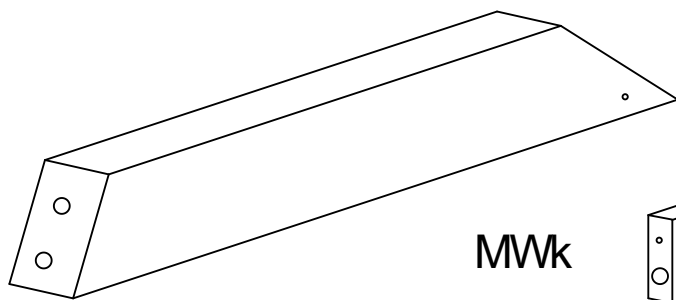


MWk

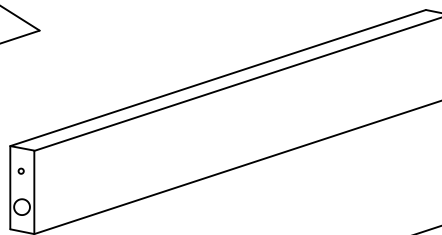


Noga A1

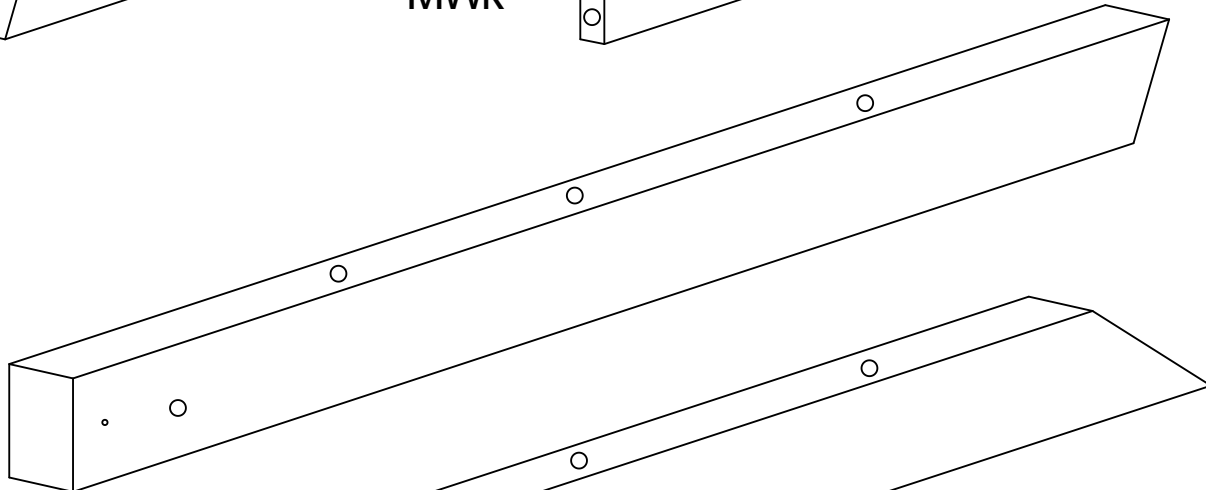


Noga A2

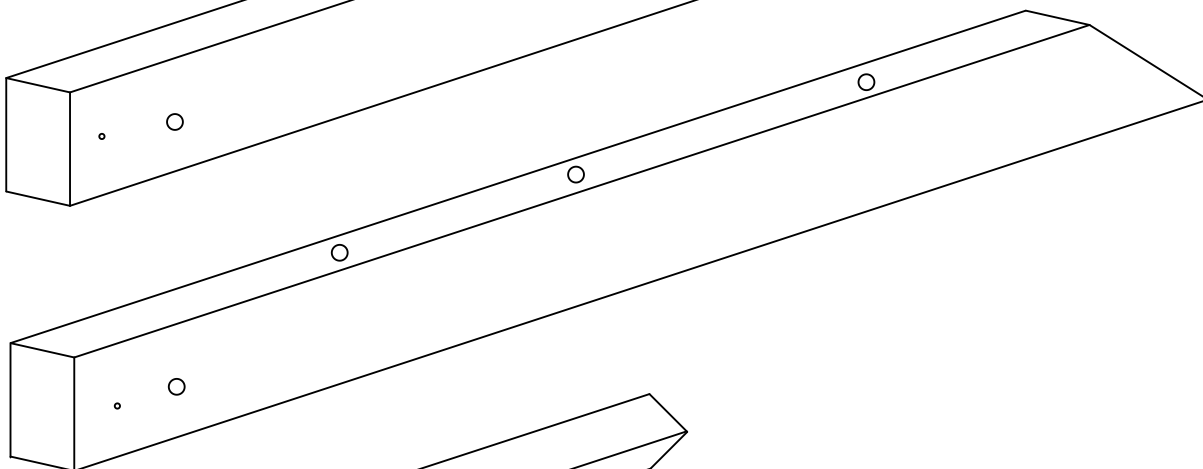

BG

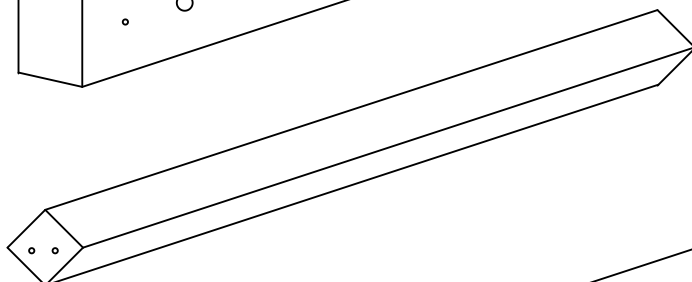

P

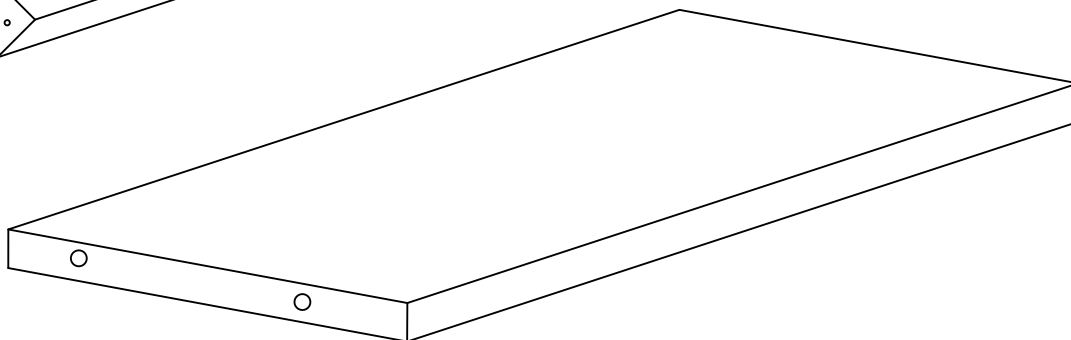

PÓLKA DREWNIANA DOMEK RESTWOOD:

Śruba WDW4x100

Klej KL

Śruba WDW4x90

Kołek KK

Klucz imbusowy KLC

